

Naudojimo instrukcijos

DOGtrace™ d-control 400

Elektroninis antkaklis pradinei dresūrai vienam šuniui

DOGtrace™ d-control 401

Elektroninis antkaklis pradinei dresūrai vienam šuniui – su lagaminu

DOGtrace™ d-control 402

Elektroninis antkaklis pradinei dresūrai dviem šunim – su lagaminu

Dėkojame kad nusipirkote **DOGtrace™ d-control** prekę iš VNT electronics s.r.o., Čekija. Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš pradėdant naudoti gaminį ir laikyti jį ateičiai.

EB Atitikties Deklaracija Direktyvai R&TTE 1999/5/CE

Gamintojas:

VNT electronics s.r.o.

Deklaruoja, kad žemiau paminėtas produktas

**Elektrinis antkaklis dresūrai
DOGtrace™ d-control**

yra pagamintas laikantis visų Europos Bendrijos reikalavimų
pagal 1999/5/CE of 7.4.1999 direktyvą

Ir atitinka šiuos standartus:

ETSI EN 300 220

CE

VNT electronics s.r.o.

Smetanovo náměstí 104
750 01 Litomyšl

Phone: +420 461 616 926

www.dogtrace.com

!spėjame:

Asmuo naudojantis priemone širdies veiklai palaikyti (širdies defibriliatorių) turi laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. D-control skleidžia tam tikrą magnetinį lauką (distancinio apatinė dalis ir RD signalai).
(Dažnis = 869,52 MHz, maksimali perduodama galia = 25 MW).

Turinys:

- Įvadas	4
- Pakuotės sandara	4
- Galimi priedai	4
- Prekės aprašymas	5
- Baterijos įdėjimas ir išėmimas	5
- Įjungimas ir išjungimas	7
- Nuotolinio valdymo pultelio programavimas ir surišimas	8
- Kaip naudoti nuotolinį valdymą	9
- Kaip patikrinti ar jūsų d-control teisingai veikia	10
- Siekiant geriausių rezultatų	10
- Antkaklio naudojimo pradžia	11
- Patarimai	12
- Naudojimo patarimai	13
- Priežiūra	13
- Gedimų šalinimas	14
- Garantija	14
- Techniniai parametrai	14
- Garantijos sąlygos	15
- Garantijos Lapas	17

d-control : Įvadas

Ar jums reikia kad jūsų augintinis akimirksniu paklustų komandoms? Ar norite išdresuoti šunį lengvai, greitai ir efektyviai? Elektroninė dresavimo sistema Dogtrace™ d-control, susidedanti iš siūstuvo ir antkaklio, padės išdresuoti jūsų šunį tokiu efektyvumu, koks nepasiekiamas kitais metodais. Delniniu siūstuvu (panašiu į televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį) įmanoma duoti komandas iš labai toli. Komandos yra dviejų rūšių: 1) įspėjamasis garsinis signalas, 2) trumpas įspėjantis elektroninis pulsas ir eilė korekcinų elektrinių pulsų. Elektroninių pulsų intensyvumas yra lengvai nustatomas. Elektroninė siūstuvo ir antkaklio (imtuvo) sistema naudoja pažangiausias vieno lusto mikroprocesoriaus ir ir bevielio ryšio technologijas. Dėl ergonominio dizaino ir mažo svorio, antkaklį galima naudoti ir mažų veislių šunims.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pakuotės sandara:

- Antkaklis /imtuvas/ su dirželiu (2 vnt DC402 modeliui)
- Elektrodoi
- CR2 3V ličio baterija 2 vnt (3 vnt DC402 modeliui)
- Neoninė testavimo iškrovos lempa
- Nuotolinio valdymo pultelis /siūstuvus/ su sagčiu
- Dirželis pasikabinti siūstuvą ant kaklo
- Naudojimo instrukcijos ir Garantinis Lapas
- Lagaminas (DC401 ir DC402 modeliams)



Galimi priedai

- Dirbtiniai antkakliai
- Įvairiaspalviai austi dirželiai
- Papildomi elektrodoi
- Atsarginė baterija
- Papildoma tarpinė
- Atsarginiai varžteliai


Prekės aprašymas

Nuotolinio valdymo pultelis

Antkaklis su dirželiu

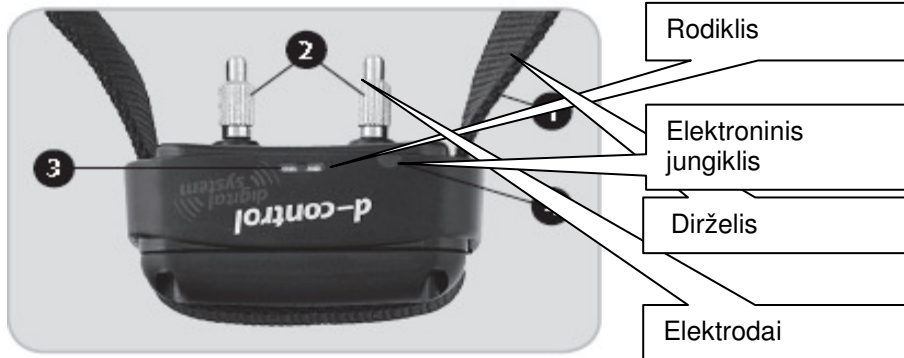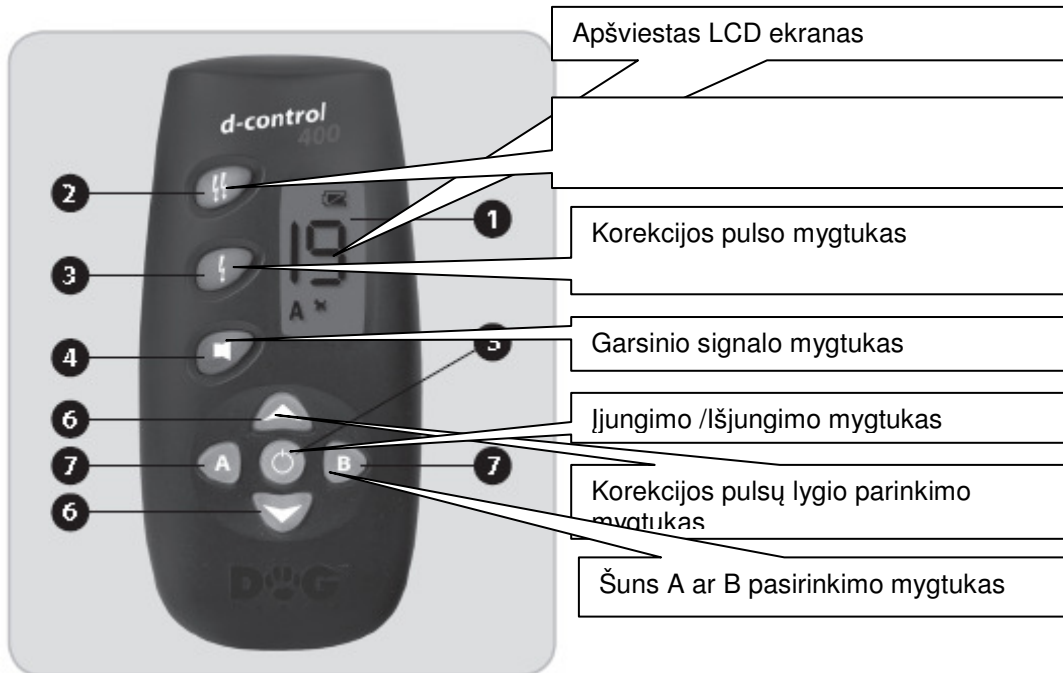


LCD ekrano aprašymas:

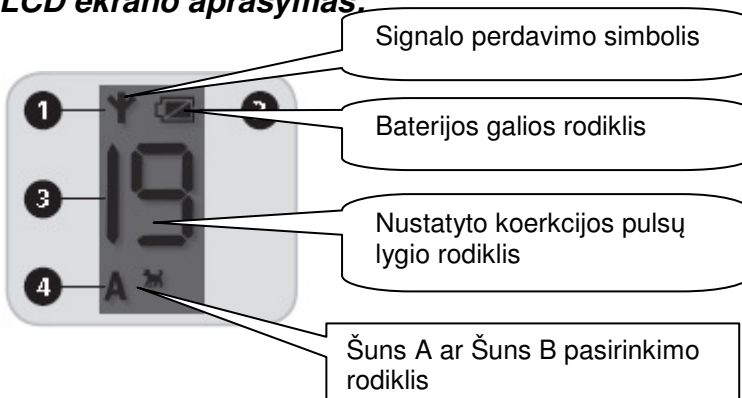

Baterijos įdėjimas ir pakeitimas

Baterijos įdėjimas ir pakeitimas į imtuvą (antkaklį)

- Naudodami kryžminį atsuktuvą iš imtuvo korpuso dangtelio išsukite 4 varžtus.
- Įdėkite CR2 tipo 3V bateriją atitinkamai pagal poliškumą, pažymėtą ženklų "+" ant mikroschemos, šalia baterijos skyrelio (žr. nuotrauką)
- Pasigirs pyptelėjimas, nuroydamas, kad antkaklis veikia
- Jei garsinis signalas nepasigirsta, nedelsdami išimkite bateriją. Patikrinkite poliškumą ir bandykite dar kartą.
- Prieš uždėdami dangtelį, patikrinkite kad tarpinė būtų teisingai įdėta į korpuso dangtelio griovelį. Dangtelį lengvai prisukite keturiais varžtais.

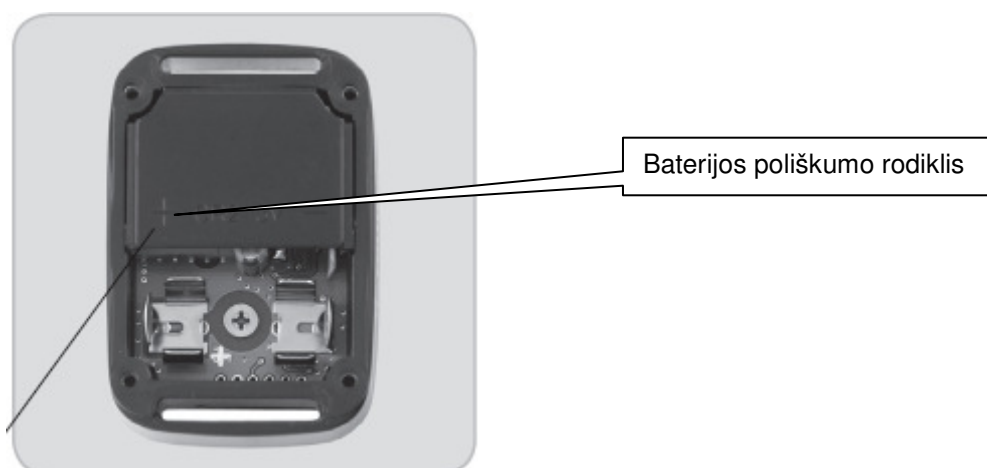


Baterijos galios patikrinimas

Norėdami patikrinti baterijos būklę, pažiūrėkite į rodiklį, esantį antkaklio viršutiniame skydelyje:

- Baterija pilnai įkrauta: LED rodiklis dega žaliai.
- Silpna baterija: LED rodiklis dega raudonai. Paruoškite atsarginę 3V ličio bateriją CR2 ir laikykitės nurodymų, išdėstytų skyrelyje "Baterijos įdėjimas ir pakeitimas".
- Patikrinkite ar antkaklis gerai veikia.

Baterijos įdėjimas ir pakeitimas į nuotolinio valdymo pultelį

- Išsukite varžtus iš valdymo pultelio korpuso dangtelio ir lengvai jį pakelkite. Tai darykite atsargiai, nes dangtelis yra laidu sujungtas su klaviatūra. Įdėkite naują bateriją (3V ličio, CR 2450 tipo) atitinkamai pagal poliškumą. (žr. nuotrauką). Įdėjus bateriją, simbolis "+" turi būti viršuje, t.y. matomas.
- Uždėkite dangtelį ir lengvai priveržkite varžtais.

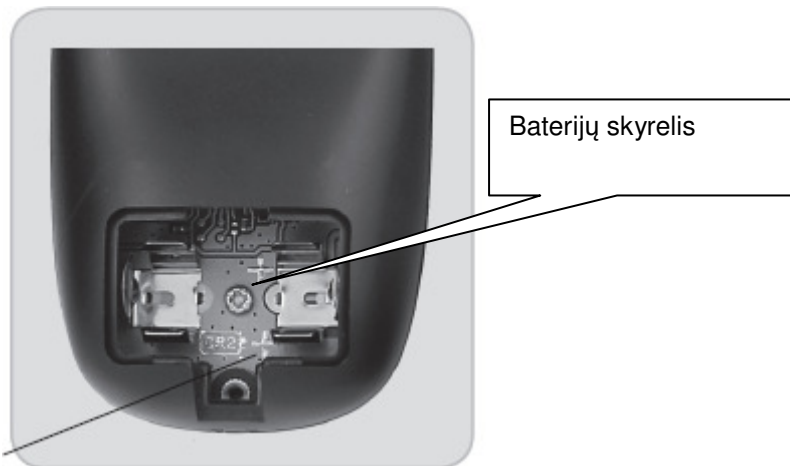

Baterijos galios patikrinimas

Norėdami patikrinti siųstuvo baterijos būklę, pažiūrėkite į LCD ekraną:



- Baterija pilnai įkrauta: baterijos simbolis pastoviai dega.
- Silpna baterija: baterijos simbolis pradeda blyksėti LCD ekrane. Paruoškite atsarginę 3V ličio bateriją CR2450 ir vykdykite ankstesnio skyrelio "Baterijos įdėjimas/pakeitimas į nuotolinio valdymo pultelį" nurodymus.

Patarimas: Baterijas žymiai lengviau pakeisite naudodami mažą atsuktuvą, atsargiai pakišdami jį po baterija (iš priešingos LCD ekranui pusės).

Patikrinkite ar nuotolinio valdymo pultelis gerai veikia.

Įjungimas ir Išjungimas

Nuotolinio valdymo pultelio įjungimas ir išjungimas

- ***Įjungimas:*** Prispauskite vienai sekunde juodą  **On/Off** mygtuką, esantį ant valdymo pultelio. Užsidegs LCD ekranas.
- ***Išjungimas:*** Vėl paspauskite juodą  **On/Off** mygtuką ir palaikykite nuspaudę vieną sekundę. LCD ekranas užges.

Įspėjimas: Kad baterija laikytų ilgiau, siųstuvas, nenaudotas 120 minučių, išsijungia automatiškai.

Antkaklio įjungimas ir išjungimas

Antkaklio įjungimui ir išjungimui naudojama valdymo pultelyje esanti magnetinė sistema.

- **Ijungimas:** Pridėkite apatinę valdymo pultelio dalį vienai sekundei prie antkaklio elektroninio jungiklio. (žr pav.). Antkaklio indikatorius pradės žaliai blyksėti tuo parodydamas, kad antkaklis yra paruoštas naudojimui.
- **Išjungimas:** Vėl pridėkite apatinę valdymo pultelio dalį vienai sekundei ant antkaklio elektroninio jungiklio (žr pav.). Antkaklio LED indikatorius užsidegs raudonai. Antkaklis yra išjungtas.

Kad baterija laikutų ilgiau, baigę dresavimą antkaklį išjunkite. Jei antkaklio nenaudosite ilgesnį laiką, rekomenduojame išimti bateriją iš antkaklio.




Padėtis, kai antkaklis yra įjungiamas/išjungiamas ir siūstuvus yra surišamas su antkakliu

Antkaklio programavimas/surišimas su siūstuvu

Kiekvienas distancinis turi unikalų RD veikimo kodą. DOGtrace™d-control sistemos antkakilis pririšamas prie distancinio pultelio pirmojo naudojimo metu, arba pirmą kartą naudojant naują antkaklį ar distancinį (jei vienas ar kitas yra prarastas).

SVARBU: Prieš pradėdami programavimą (prieš pirmąjį antkaklio naudojimą ar kodų perrašymą), įsitikinkite kad kaiminystėje niekas nenaudoja savo d-control ar kito Dogtrace produkto - jūsų antkaklis atsitiktinai gali gauti kodą iš kito valdymo pultelio ir prisirišti prie jo. Jei taip atsitiktų, iš naujo suprogramuokite prietaisą naudodami savo valdymo pultelį.

- Įjunkite siūstuvą (valdymo pultelį).
- Paspauskite pultelio mygtuką Dog A.
- Valdymo pultelio apatinę dalį uždėkite ant antkaklio elektroninio jungiklio. (žr nuotr. 7psl.). Užsidegs žalia lemputė, kuri po kokių 6 sekundžių pastovaus švietimo persijungs į raudoną, blyksinčią švieselę, rodančią kad valdymo pultelis yra programavimo režime.

- Atitraukite pultelį ir paspauskite garsinio signalo myguką  . Kodai bus suderinti ir jūsų antkaklis duos garsinį signalą.
- Paspauskite valdymo pultelio mygtuką Dog B ir atlikite tą patį (tais atvejais, kai d-control naudosite antram šuniui turėdami papildomą antkaklį, arba jei įsigijote d-control 402).

Antkaklio perprogramavimas:


Antkaklis gali būti neribojamai perprogramuojamas tiek naudojant tą patį valdymo pultelį, tiek kitą (žr. skyrelį Antkaklio pogramavimas/surišimas su siūstuvu).

PATARIMAS: prie vieno valdymo pultelio galima pririšti neribotą antkaklių skaičių, kurį galima naudoti bendrai dresuojant keletą šunų.

Prie vieno antkaklio galima pririšti du valdymo pultelius, vieną iš kurių gali naudoti šunų dresavimo instruktorius kai reikia pakoreguoti dresavimą.


Kaip naudoti valdymo pultelį

DOGtrace™ d-control valdymo pultelis yra skirtas veikti kartu su dviem nepriklausomais antkakliais (pasirenkant A Dog ar B Dog).

Mygtukas  : **garsinis signalas**

Nuspausdami garsinio signalo mygtuką galite iš toli nusiųsti garsinį signalą savo šuniui. Šios funkcijos laikas neribotas: garsas skambės tol, kol laikysite nuspaudę mygtuką ir antkaklio žalia lemputė degs pastoviai.

Valdymo pultelio LCD ekrane matysite perdavimo simbolį.

Mygtukas  : **pastovus pulsas**

Nuspausdami šį mygtuką, elektroniniu pulsu, perduodamu dviem elektrodais, esančiais ant antkaklio, nusiųsite savo šuniui įspėjimą. Pulso veikimo laikas yra trumpesnis nei viena sekunde, nepriklausomai kiek ilgai laikysite nuspaudę mygtuką. Nuspaustą mygtuką būtina palaikyti bent sekundę. Sublyksės raudona antkaklio lemputė.

Nuotolinio valdymo pultelio LCD ekrane matysite perdavimo simbolį.

Mygtukas:  **Reguliuojamas pastovus pulsas (stimulatorius)**

Šis mygtuką naudokite aukštesnio nei pastovaus pulso mygtuku nustatyto korekcinio pulso intensyvumo lygio (0-5) nustatymui.

Pavyzdys: + **lygiai 0–5 =**

NUSTATYMAS:

Nuspauskite mygtuką A-dog ar B-dog (priklausomai kuriam šuniui norite nustatyti pulso intensyvumą). Symbolis A ar B pradės blyksėti LCD ekrane.

Spauskite mygtuką, skirtą korekcinio pulso lygio nustatymui ir nustatykite skaičių, kiek lygių aukščiau šis mygtukas turėtų būti. Patvirtinkite pasirinkimą dar kartą nuspausdami tą patį mygtuką.

Valdymo mygtukai



Šie mygtukai skirti greitam antkaklio intensyvumo pulsų nustatymui. Galima nustatyti 20 lygių, kurie parodomi LCD ekrane skaičiais 0–19. Pakeitus korekcijos pulso lygį, LCD ekranas užsidega 3 sekundėms.

Lygis 0: silpniausias pulsas. Lygis 19: stipriausias pulsas.

Valdymo mygtukai




Kaip patikrinti ar DOGtrace™d-control veikia teisingai

Patikrinti ar jūsų nustatymas veikia teisingai galite bet kuriuo metu. Prieš pradėdami patikrinimą, įsitinkite kad antkaklis yra išjungtas.

- Prijunkite testavimo iškrovos lempą prie elektrodų ir užtikrinkite kontaktą (lempos laidus pakišdami ar apsukdami juos aplink elektrodus).
- Įjunkite antkaklį.
- Nuspauskite mygtuką korekcinio pulso siuntimui. Testavimo iškrovos lempa sublyksės, nurodydama kad signalas gautas. Korekcinio pulso Intensyvumo lygio pakeitimai pagal skalę nuo 1 iki 9 nustatomi pagal lempos šviesos stiprumą.

Šiuo atveju korekcijos pulsas yra nustatomas pagal lempos šviesą, t.y elektrodai neduoda jokių korekcinio pulsų.

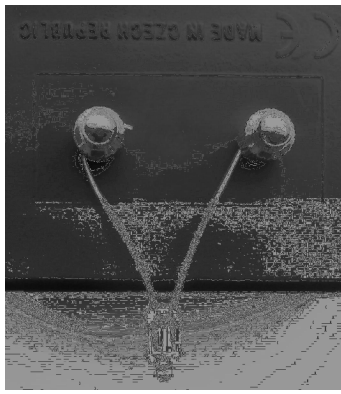

Testavimo lempos
prijungimo vieta

Norint pasiekti geriausių rezultatų

Dresavimo komandos jūsų šuniui yra perduodamos radio bangomis iš siųstuvo į antkaklį, kuriame yra įtaisytas imtuvas. Radijo bangų sklaida priklauso nuo daugelio veiksnių, o normaliomis sąlygomis bangų diapazonas yra apie 200 metrų (priklausomai nuo geografinių sąlygų ir aplinkos).

Siekdami geriausių rezultatų su savo prietaisu, laikykitės šių instrukcijų:

- Pasiiekti geriausią ryšio diapazoną, valdymo pultelį laikykite rankoje ir neuždenkite priekinės dalies (antenos).
- Jei pultelį laikysite į priekį ištiestoje rankoje, veikimo atstumas pailgės.
- Prieš naudodami dresavimo sistemą, patikrinkite baterijas antkaklyje ir siųstuve, pakeiskite, jei reikia.
- Esant minusinei temperatūrai, baterijų galia sumažėja. Jei įmanoma, valdymo pultelį laikykite šiltai (pvz. kišenėje) ir išimkite tiksliai naudojimui.

Elektrodų parinkimas

Kiekvienoje pakuotėje yra dviejų rūšių elektrodai. Jei jūsų šuo mažas ir trumpaplaukis, naudokite trumpus elektrodus. Vidutinio dydžio ir dideliems šunims naudokite ilgus elektrodus.

Antkaklio uždėjimas

Antkaklio dirželis turi būti sureguliuotas taip, kad elektrodai liestųsi su šuns oda. Jei dirželis per laisvas, antkaklis suksis aplink šuns kaklą ir nuolatinė trintis gali sukelti odos dirginimą. Be to, tokiu atveju neužtikrinamas nei patikimas elektrodų kontaktas su oda, nei tinkamas antkaklio veikimas.

Nedėkite antkaklio visada ant tos pačios vietos, nes tai gali sukelti odos dirginimą. Jeigu būtina kad šuo nešiotų antkaklį ilgą laiką, keiskite jo vietą ant kaklo.

Patarimas: Antkaklį uždėdami ant šuns kaklo šonu, padidinsite bangų perdavimo atstumą.

Antkaklio naudojimo pradžia

- Elementarios šunų dresavimo žinios yra būtina sąlyga dresuotojui, naudojančiam dresūros antkaklį.
- Jei jūs šių žinių neturite, rekomenduojame kreiptis į dresavimo centrą, kinologų klubą ar šunų mokyklą, kur jūs galėtumėt išmokti bendravimo su šunim pagrindų.

- Antkaklį galima pradėti naudoti 6 mėnesių šuniukui, kuris jau praėjo pradinį mokymą "SĖST", "GULT", "ŠALIA", ar bent jau "FU", "NEGALIMA",....
- Komandas duokite kartu su garsiniu signalu, kad jūsų šuo pajustų ryšį tarp jų.
- Visada po sėkmingai įvykdytos komandos paskatinkite savo šunį, kad jis mielai vykdytų jūsų komandas ir kad augtų jo noras jus patenkinti.
- Niekada nemanykit, kad šuo savaime turi paklusti jūsų komandoms ir nebauskite už pirmą nepaklusnumą – šuo greitai nuo jūsų nutols.
- Jei jūs nesate tikras, kad jūsų šuo paklus komandai, pradėkite dresūrą, pvz naudoti pavadėlį.
- **Jūsų šuo turi priprasti prie antkaklio.** Leiskite šuniui panešioti antkaklį keletą dienų, bet jo nenaudokite kad šuo nepamatytų ryšio tarp antkaklio ir jo efektų.
- Užtikrintas ir efektyvus dresavimas reikalauja laiko: **neskubėkite!**
- Parinkite šuniui gerai pažįstamą aplinką, prie kurios jis yra pripratęs.
- **Parinkite tinkamą momentą paspausti mygtukui;** tiksliai tuo metu, kai jūsų šuo daro kažką draudžiamo.
- Kreipkitės į profesionalų dresuotoją patarimo, ar jei kyla kokių problemų.
- Nerekomenduojame naudoti antkaklio silpnos sveikatos šunims (pvz.širdies problemų, epilepsiją) ar šunims, turintiems elgesio sutrikimų.



Garsinis signalas

Kaip naudoti signalą priklauso nuo to, kokį dresavimo būdą norite taikyti. Garsiniu signalu jūs galite:

- Nusiųsti garsinį įspėjimą savo šuniui kai jis daro kažką netinkamo.
- Atkreipti šuns dėmesį,
- Išmokyti, kad signalas reiškia komandą "Pas mane", "Šalia", kad ir kur šuo bebūtų (garsinis signalas pakeičia švilpimą).

Garsinis signalas einantis prieš korekcijos pulsą yra labai veiksmingas; jūsų šuo greitai supras ryšį tarp neteisingo elgesio, garsinio įspėjimo ir nemalonaus jausmo.

Labai svarbu garsinį signalą naudoti nuosekliai, kad šuo tiksliai žinotų ko iš jo norima.



Pastovaus pulso mygtukas ir (pastiprinantis)



Reguliuojamas pastovaus pulso mygtukas

Jei šuo nepaklūsta jūsų komandai, ir net po to sekančiam garsiniam signalui, pasiūskite korekcinį pulsą (tinkamo lygio) atitraukti šunį nuo jo veiklos ir patraukti jo dėmesį. Korekcinio pulso tikslas nėra sukelti šuniui skausmą. Pulsas yra labai nemalonus ir šuo greitai pajus ryšį tarp jūsų komandos, garso ir nemalonaus jausmo. Tokių pulsų reikės labai mažai kad šuo gerai suvoktų nepaklusnumo pasėkmes ir vėliau pakaks tik duot komandą, palydint ją garsiniu signalu.

Šiuo mygtuku jūs galite nusiųsti į antkaklį ilgą pulsą (ilgiau palaikydami nuspaustą mygtuką) arba trumpą (trumpai nuspausdami mygtuką, tačiau netrumpiau nei vieną sekundę).

- Tai pirmasis žingsnis dresuojant šunį.
- Šunį dresuokite jam gerai pažįstamoje aplinkoje (bent iš pradžių)
- Jei pulsas ilgesnis, naudokite žemesnį intensyvumą; geriau naudokite ilgesnį o ne intensyvesnį pulsą, kad jūsų šuo turėtų laiko suprasti kas vyksta.
- Vėlesnėse stadijose naudokite trumpus pulsus.
- Trumpi pulsai yra aukštesnio intensyvumo nei tie, naudoti dresuojant su pastoviais pulsais.



Reguliuojamų pastovių pulsų (stimulatoriaus) mygtukas

Naudodami šį mygtuką galite nustatyti korekcinio pulso intensyvumą 0–5 lygiais aukštesnį nei nustatytas su pastovaus pulso myguku; šį mygtuką naudokite ekstramalioms situacijoms suvaldyti, kai šuo nereaguoja į nustatyto lygio korekcinį pulsą. Tačiau šį mygtuką naudokite tik ypatingais atvejais.

Patarimai

Su DOGtrace antkakliais ypatingai lengvai ir greitai išmokysite šunį:

- Eiti šalia be pavadėlio
- Patikimai prisišaukti su komanda "Pas mane".
- Nurtraukti netinkamą elgesį komandomis "Fu", "Negalima"
- Atpratinti nuo tokių įpročių kaip maisto ėmimas nuo stalo, šokimas ant žmonių, kapstinėjimas, nepageidaujamas lojimas ir t.t.
- Tiksliai ištreniruoti praktiškai kiekvieną įgūdį, kurį šuo turi taip pat tiksliai ir užtikrintai atlikti, kaip ir būdamas su pavadėliu (kad ir šimtų metrų ilgio) nuimant nepageidaujamą priklausomybę nuo pavadėlio, kurį šuo gerai žino ir prisitaiko prie jo.
- Atpratinti vaikytis gyvūnus ir pabėgti nuo šeimininko, kuo rizikuoja patekti į bėdą, taigi, sprendimas duoti daugiau laisvės jūsų šuniui, nes jis dabar gali laisvai judėti, kas kitaip būtų neįmanoma ar pavojinga.
- Tam tikrų veiksmų ir komandų verslui, medžioklei, sportui ar kitokiai dresūrai.
- Tiesiogiai bendrauti su šunim medžiojant.
- Atrasite daugelį kitų prietaiso panaudojimo galimybių kasdieniniame gyvenime su šunim.

Patarimai naudojimui

- Nelaikykite valdymo pultelio arti daiktų, jautrių magnetiniams laukams, nes jie gali būti nepataisomai sugadinti.
- Nelaikykite antkaklio aukštoje temperatūroje.
- Kas dvejus metus pakeiskite baterijas, taip pat tuo atveju, jei prietaisas ilgai nebuvo naudojamas. Niekada nepalikite antkaklyje išsikrovusios baterijos; ji gali ištekėti ir sugadinti prietaisą.
- Nuolatinė elektrodų trintis į šuns odą gali sudirginti odą. Jei taip atsitiks, nuimkite antkaklį ir nenaudokite jo tol, kol odos sudirgimas išnyks.

ĮSPĖJIMAS !!!!! Kai jūsų šuns kailis šlapias, naudokite žemesnio lygio korekcinį pulsą nei paprastai.

Priežiūra

Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, pavyzdžiui, skiediklių ir benzino DOGtrace d-control valymui. Ankaklį valykite švelniu drėgnu skudurėliu, panaudodami nebent kokią neutralią valymo priemonę.

DOGtrace™d-control antkaklis bus atsparus vandeniui tik su sąlyga, kad tarpinė yra geros būklės ir patepta silikono tepalu. Jei ši sąlyga patenkinta, jūsų šuo gali eiti net maudytis su antkakliu. Siekiant išlaikyti vandens sandarumą, rekomenduojama bent kartą per metus pakeisti guminę tarpinę, esančią po antkaklio dangteliu, ir patepti ją silikono tepalu.

Kiekvieną kartą pakeitę bateriją užtikrinkite, kad tarpinė yra kruopščiai nuvalyta ir yra gerai priglundusi, ir kad varžtai yra atitinkamai priveržti. Regurialiai juos patikrinkite, tačiau neperveržkite!

Valdymo pultelis yra atsparus vandens purslams, tačiau ne panardinimui į vandenį. Jis sukurtas atlaikyti trumpalaikį lietų. Saugokite jį nuo vandens ir drėgmės kiek tik įmanoma. Įkritęs į vandenį pultelis tikrai bus nepataisomai sugadintas.

Išimkite baterijas iš antkaklio, jei jis nebus naudojamas 3 mėnesius ar ilgiau.

Antkaklis prisimins nustatytą konfigūraciją (autoužsikodavimas). Iš naujo įjungtas antkaklis bus tokio režimo, koks buvo nustatytas paskutinio naudojimo metu.

Gedimų pašalinimas

- Prieš kreipdamiesi į tiekėją su problema, dar kartą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir įsitinkite, kad problemos šaltinis nėra išsikrovusi baterija ar netinkamas prietaiso naudojimas.
- Patikrinkite ar teisingai sudėtos baterijos – ar atitinka poliškumą. Jei problema išlieka, perinstaliuokite sistemą išimdami bateriją iš antkaklio. Tada metaliniu įrankiu (atsuktuvu, žirkklėmis ar pan.) ir sujunkite trumpuoju sujungimu (short-circuit) abu kontaktus – baterijos laikiklius dviem sekundėm. Įdėkite atgal bateriją, teisingai įdėdami ją pagal poliškumą. Pasigirs pyptelėjimas, patvirtinantis, kad baterijos sudėtos teisingai.
- Jei tai nepadės, iš naujo perprogramuokite antkaklį. Ištrinkite anksčiau nustatytą kodą ir tada suderinkite antkaklį su distanciniu pagal anksčiau aprašytas instrukcijas.

Jei problema išliko, kreipkitės į savo tiekėją.

Garantija

DOGtrace duoda dviejų metų garantiją galimiems gamykliniams defektams. Už defektus, atsiradusius dėl neteisingo prietaiso naudojimo gamintojas neatsako.

Garantija galioja tik pateikus Garantijos Lapą ir pirkimo dokumentą.

Garantija negalioja:

- Baterijoms
- Natūraliai susidėvinčioms prekių dalims (pvz. antkaklio dirželiams)
- Jei žala buvo padaryta dėl neteisingo naudojimo arba aplaidaus elgesio su produktu arba jo detelėmis (pvz. šuns apkramtymas, sulaužymas ir t.t.)
- Jei neįgaliotas žmogus bandė reguliuoti arba modifikuoti produktą.

Informacija, pateikta šiame vadove gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

Techniniai parametrai

Siųstuvas :

- Svoris: 64 gramai (siųstuvas be baterijos)
- Veikimo atsumas: apie 250 metrų plynam lauke
- Maitinimas: CR2 3V ličio baterija
- Baterijos tarnavimo laikas: 6 – 12 priklausomai nuo naudojimo
- Dažnis (output) : 869.525 MHz (500 mW)
- Antena : integruota
- IP kodas : apsaugota nuo vandens lašų
- Radio komunikacijos saugumas ir kodavimas: mikroregulatoriumi
- Pulsų lygių skaičius : 30
- Veikimo temperatūra: -10°C to + 50°C
- Matmenys: 110 x 52 x 30 mm

Imtuvas (antkaklis):

- Svoris: 56 gramai (be dirželio ir baterijos)
- Maitinimas: CR2 3V ličio baterija
- Baterijos tarnavimo laikas: 6 months, priklausomai nuo naudojimo
- Dažnis : 869.525 MHz
- Antena : Integruota
- IP code : Apsaugotas nuo įmerkimo į vandenį
- Radio komunikacijos saugumas ir kodavimas: mikroregulatoriumi
- Veikimo temperatūra: -10°C to + 50°C
- Reguluojamams kaklo perimetras: 20 to 75 centimetrai
- Matmenys: 62 x 42 x 30 mm

Garantijos sąlygos

1. Garantinis laikas skaičiuojamas nuo pardavimo vartotojui datos. Kad garantija galiotų, būtina pateikti Garantinį Lapą, pasirašytą oficialaus įgalioto pardavėjo. Įgaliotų DOGtrace™ prekių pardavėjų sąrašas galima rasti tinklalapyje www.dogtrace.com, arba susisiekus su mūsų biuru ar mūsų prekybos atstovais.

2. Garantija negalios jei gedimas įvyks dėl:

- a) netinkamo paruošimo naudojimui ar gamintojo instrukcijų nesilaikymo
- b) produkto naudojimo ne pagal paskirtį
- c) netinkamo prekės saugojimo ir priežiūros
- d) taisymo arba bandymo taisyti, nepranešus gamintojui
- e) stichinių nelaimių arba nenugalimos jėgos padarytos žalos
- f) žalos, atsiradusios vartotojui modifikuojant prekę.
- g) vartotojo padarytos mechaninės žalos
- h) kitos vartotojo veiklos, nesilaikant garantijos sąlygų ir naudojimo instrukcijų.

3. Garantija galioja tik prekėms, pirtoms iš įgaliotų atstovų.
4. Garantija negalioja prekėms, už kurias nėra visiškai atsiskaityta, bei prekėms, parduotoms išpardavimo metu.
5. Pirkėjas privalo įrodyti kad prekėje yra gedimas; leisti gamintojui patikrinti prekės gedimo pagrįstumą ir jį įvertinti; pirkėjas arba tretieji asmenys negali taisyti gaminio. Pirkėjas privalo pristatyti prekę gamintojui kad jis galėtų įvertinti gedimą. Priešingu atveju pirkėjas praranda teisę į garantinį remontą.
6. Pretenzijos dėl prekės gedimų, esančių dėl gamintojo gaminio trūkumų yra reguliuojamos bendrų privalomų teisinių taisyklių. Tuo atveju, jei įrodomas prekės gedimas, gamintojas turi pakeisti prekę.
7. Kitos gamintojo ir vartotojo teisės ir įsipareigojimai yra reguliuojami atitinkamais šios šalies teisės aktais.

Importuotojas:

Įgaliotas atstovas:

Garantinis Lapas:

Serijos numeris:

Pardavimo data:

Antspaudas ir parašas:

Kopijuoti šias instrukcijas be VNT electronics s.r.o. sutikimo yra draudžiama.